



Intelligent Electric Guitar

TYMA智能电吉他

使用说明与保修卡

全场景适配智能电吉他

练琴-教学-直播-演出 轻松驾驭

5大经典 主音色预制

清音过载金属失真，效果深度自由调节，内置的主流模拟音色，可以让你纵横在布鲁斯、爵士、放克、流行、金属、摇滚的音乐世界里。

4大周边 音色效果

混响延迟合唱镶边自由组合叠加，一键开启你的周边音色效果，给音符涂上个性色彩，创造你独有的音乐氛围。

52组 鼓机节拍

52组经典鼓拍预设 / 自由调节速度音量,随时随地组上你的乐队,随心所欲开启你的演奏。

OTG 内录直播


只需一根数据线，泰玛E7就能快速简单地与你的手机连接，随时随地分享你的音乐到互联网，享受电吉他演奏的乐趣。

蓝牙 伴奏播放

通过蓝牙连接，可使用手机播放音频伴奏通过吉他输出到扩声设备或耳机中，尽情释放音乐的魅力，让练习成为一种享受！

耳机监听

插上耳机，随时随地开启不扰人弹琴模式，无论是在宿舍、家里、办公室还是旅途中，都能让你深度沉浸在自己的音乐宇宙里。

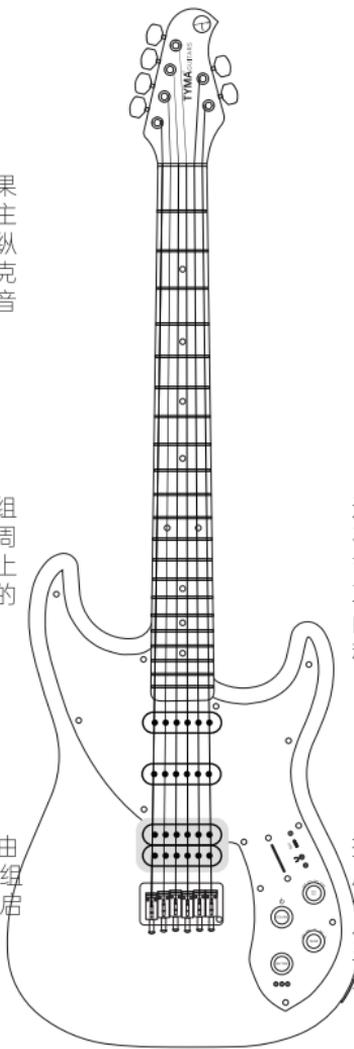

注意事项

使用前请仔细阅读此说明书

勿将电池正负极直接短接

非专业人士请勿私自拆解本产品


严禁将本产品放入水中

严禁将本产品放置在火源附件或者高温环境中

严禁摔打撞击本产品

本产品长期不使用时，应将电池仓中的电池取出放于阴凉干燥的环境中


TYMA音色系统结构示意图

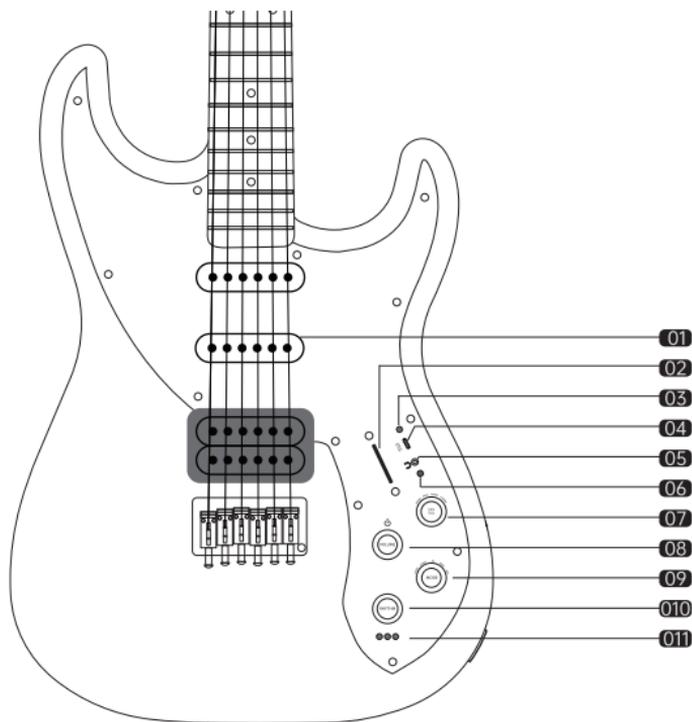

- 01 拾音器
- 02 五段控制开关
- 03 蓝牙指示灯--蓝色
- 04 Type-C 接口
- 05 耳机接口
- 06 周边音色开启指示灯--多色
- 07 EFX TONE 周边音色旋钮
- 08 VOLUME 主音量 / 智能电声系统启动钮 / 蓝牙启动
- 09 MODE 主音色预制旋钮
- 010 RHYTHM 鼓机旋钮
- 011 曲目/速度/鼓音量 分别对应指示灯--绿色、蓝色、红色

快速体验

第一步：将您的吉他与扩声设备连接，根据自己的设备选择快速设置获得动人的声音体验。

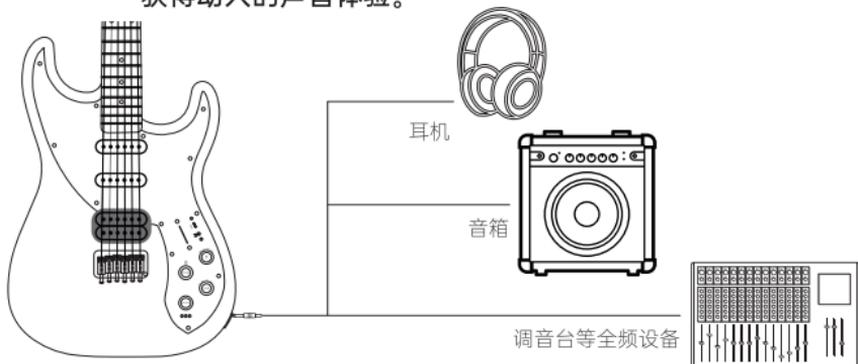

第二步：各控制钮操作说明

1



VOLUME

主音量 / 智能电声系统启动 / 蓝牙启动

VOLUME电位器在原声时左右旋转，即可调节扩音器音量最大值和最小值。

长按VOLUME钮3秒松开，为开启/关闭智能电声系统操作，（当吉他在无操作无信号输入600秒后也会自动关机）。

长按VOLUME钮5秒，蓝牙指示灯亮提示开启成功，手机搜索并连接TYMA Buds，配对成功后蓝牙灯常亮，可以使用手机播放音频伴奏通过吉他输出到扩声设备。

VOLUME电位器在MODE功能切换到CLEAN1和CLEAN2的位置，左右旋转VOLUME电位器，即可调节音量大小。若MODE功能切换到OD、METAL、DIST中的任一功能位置，旋转VOLUME电位器0-5区间为调节音量，5-10区间为调节失真度的深度。



EFX TONE 周边音色

短按切换周边音色



左右旋转按钮调节音色效果深度




● 周边音色指示灯颜色代表

- 青色---TONE 音色调节开启
- 紫色---REVERB 混响开启
- 黄色---DELAY 延迟开启
- 绿色---CHORUS 合唱开启
- 蓝色---FLANGER 镶边开启

*开机时默认TONE音色调节, 向左旋转为最小值, 向右旋转为最大值。
。打开/关闭音色的最大值或者最小值时, 开机灯均会闪一下。

*所有周边音色效果均可叠加, 如需关闭叠加, 短按选择对应效果 (看指示灯颜色) 向左旋转直到指示灯闪烁一下, 则代表关闭了此单个周边音色效果, 如要关闭多个重复此步骤即可。

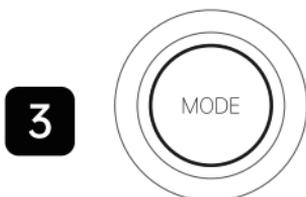

MODE 主音色预制旋钮

左右旋转按钮切换主音色预制



依次为: 清音1 清音2 过载 金属 失真
CLEAN1 CLEAN2 OD METAL DIST

*本系统为MODE主音色优先模式, 已设置好的周边音色效果, 当在切换MODE下一个主音色后, 是不会第一时间启动周边效果的, 需要左右动下EFX钮即可激活上一个已调好的周边效果音色应用在新的MODE主音色上。

4



RHYTHM 鼓机旋钮

长按1秒松开，为开启/关闭鼓机功能。

短按依次切换：曲目--速度--鼓音量

Track-Speed-Volume



Track指示灯亮-旋转按钮切换下一曲

Speed指示灯亮-旋转按钮调整速度

Volume指示灯亮-旋转按钮调鼓机音量



自带断电记忆功能，参数在重启时默认为记忆上一次设置的模式（喜欢的曲目和音量大小、速度快慢）

深度上手



OTG

Type-C 接口---直播/内录数据传输口，将手机与吉他连接，吉他弹奏的声音（包括伴奏）可以直接输入到手机，从而实现手机的高清内录或直播。

*安卓系统Type-C 直连

*苹果系统需要使用Lightning 转 Type-C，或相应的转换头。



3.5耳机有线接口--插上耳机后可以在不连音箱时，作为吉他的扩声监听，更能满足在直播、内录、和不打扰人时的静音演奏使用。




提示：

*建议使用专业监听耳机，如果是带有耳麦的耳机，有可能会无法监听或者监听到杂音的现象。

*以上操作过程请保持Tyma智能电声系统处于开启状态。

拾音器5档开关控制示意

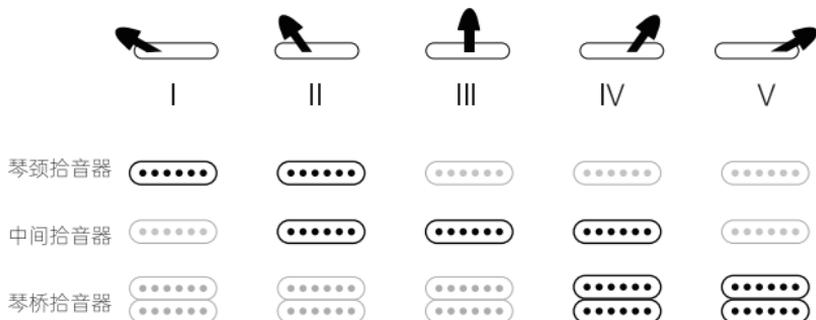

本产品采用5档控制开关，拾音器为单--单--双的组合。

拾音器与档位对应说明：

第I档：仅琴颈拾音器工作，其它拾音器不工作。

第II档：琴颈拾音器与中间拾音器工作，其它拾音器不工作。

第III档：仅中间拾音器工作，其它拾音器不工作。

第IV档：中间拾音器与琴桥拾音器工作，其它拾音器不工作。

第V档：仅琴桥拾音器工作，其它拾音器不工作。

- 琴颈拾音器的声音偏温暖平滑，圆润流畅，强调低音频率，常用于布鲁斯和爵士风格的演奏，现代旋律性Solo演奏上也常用此档。
- 中间档拾音器相对频段均匀，适用于多种音乐风格例如放克，流行等。
- 琴桥拾音器的声音明亮，鼻音突出，音色尖锐，比较强调高音频率，通常用于摇滚和金属乐。

音色说明

清音1: 基于VOX AC30音箱音色

清音2: 基于Marshall SV20音箱音色

过载: 基于BOSS OD1效果器音色

金属: 基于Friedman BE100箱头音色

失真: 基于Marshall jcm900箱头音色

产品参数

产品型号: TYMA 智音E7

电池: 4粒5号碱性电池

输入电压: 6.5v

持续续航时间: 6小时

接口: Type-C

蓝牙: 双模5.0

保修条款

WARRANTY CARD

TYMA吉他为广东泰玛乐器科技有限公司生产销售的产品，享有自购买之日(以发票日期为准)起壹年的保修期限，用户在购买后必须以中文正楷正确填写保修卡上栏目信息，方能获得保修期内的免费维修服务，保修卡与发票请您妥善保管，在需要保修时出示，以确保您享有的权益。

此保修服务卡只限购买者本人使用。此外，以下情况是不能享有免费保修服务的：

- 1.吉他的序列号有更改或移动。
- 2.个人擅自对吉他的改装。
- 3.正常使用当中的品丝、弦线、弦钮、碱性电池磨损与表面涂装的损坏。
- 4.任何因保养不当，如受到强湿度或者高温的影响及化学品的腐蚀损坏。
- 5.任何使用过程中人为的磕碰、摔落造成的损坏。
- 6.非由我司授权的机构、人员拆卸而造成的产品故障或损坏。
- 7.意外因素、人为原因、环境因素(如操作失误、搬运、磕碰、不合理的供电电压、受潮、高温)导致的产品损坏。
- 8.因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾、洪水)以及运输或者保管不当造成的产品损坏。
- 9.电池、琴弦、琴包、外包装不属于保修范围。
- 10.对已经过保修期的产品，我们将提供有偿的维修服务。

重要事项：

- 1.用户必须在购买产品后按保修卡要求正确填写好信息栏。
- 2.购买时请立即加盖所在购买网点经销商的公章，无经销商公章保修卡无效。
- 3.送修产品时，用户必须把保修卡、产品发票与需要维修的产品一起出示。
- 4.保修服务只限于我司授权指定的售后机构网点(官网查询)与工厂内部进行。
- 5.送修产品的双程运费及运输保险均由阁下自行承担。
- 6.我司不承担任何事故及伴随事故而导致的连带无限责任，包括人员或财产的损失，只对购买产品的用户提供因质量问题所产生的故障产品进行免费维修或者替换。
- 7.我司保留本保修条款之最终解释权，并且保留对本条款修改之权利，无需另行通知。

保修卡

尊敬的泰玛用户，为保障您的权益，在购买时请填写好以下内容，并立即加盖您所在购买网点经销商的公章。

产品资料

产品型号：_____

产品序列号：_____

购买时间：_____年_____月_____日

用户资料

用户姓名：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

电子邮箱：_____

经销商资料

经销商名称：_____

联系地址：_____

经销盖章：_____